Gigaset A400H

Breve descrizione del portatile Gigaset A400H

1 Livello di carica delle batterie (→ pag. 6)
2 Livello di ricezione (→ pag. 6)
3 Numero interno del portatile
4 Tasti funzione
5 Tasto di navigazione (◇)
  ◇: per impostare il volume (→ pag. 16)
  ◇: per aprire la rubrica telefonica (→ pag. 8)
  ◇: per visualizzare la lista dei portatili registrati
  ◇: Mute (→ pag. 8)
6 Tasto impegno linea (→ pag. 7)
  – lista chiamate fatte/viva voce (pressione breve/lunga)
  – lampeggia con chiamata in arrivo
7 Tasto di fine chiamata e accensione/spegnimento
8 Per attivare/disattivare suoneria (premere **a lungo** in stand-by)
9 Blocca/sblocca la tastiera (premere **a lungo** in stand-by)
10 Tasto messaggi (→ pag. 9)
11 Microfono
12 Tasto R/P (Flash/Pausa) (pressione breve/lunga)

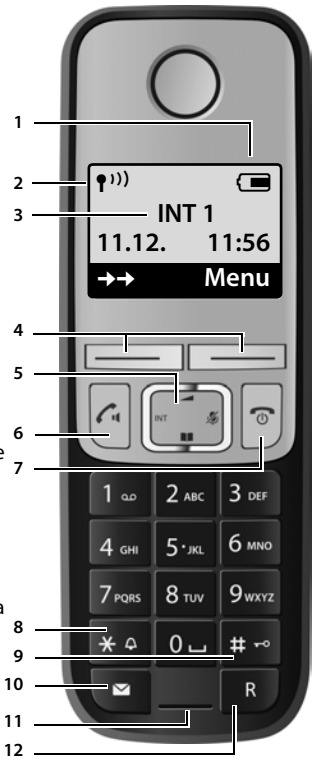

Tasti funzione del portatile:
I tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni d'uso.

Ultima riga del display	**Azione conseguente alla pressione del tasto indicato**
→→	Per aprire la lista dei numeri selezionati → pag. 9.
Menu	Per aprire il menu principale/sottomenu (vedi Albero → pag. 16).
⮌	Per tornare indietro di un livello di menu.
◇	Per scorrere verso l'alto/il basso o impostare il volume con ◇.
‹›	Per spostare il cursore verso sinistra/destra con ◇.
‹C	Per cancellare i caratteri verso sinistra.
OK	Per confermare la funzione o salvare una voce.

Ulteriori icone del display:

	Suoneria disattivata
	Blocco-tasti attivato
	Modo Eco+ attivato

Note

- Per **modificare la lingua del menu** seguire le istruzioni di pag. 10.
- Il portatile rappresentato in figura è installato su una base Gigaset senza segreteria telefonica o la segreteria è disabilitata. Nei modelli con segreteria telefonica abilitata, apparirà apposita icona nella riga superiore del display.

Ulteriori informazioni utili:

Le funzioni descritte nelle presenti istruzioni presuppongono che il portatile A400H venga usato in associazione (registrato) su una base Gigaset A400 o A400A.

Il vostro portatile Gigaset A400H può essere registrato su qualunque base DECT a standard GAP e sarà comunque sempre possibile ricevere e telefonare ma il comportamento, le funzioni, le icone sul display potrebbero differire o mancare a seconda della base in uso.

Alcune funzioni inoltre potrebbero non essere operative in tutti i paesi e talune, per essere operative, necessitano che anche la rete telefonica sia predisposta per la stessa funzione.

Note di sicurezza

Per poter sfruttare tutte le prestazioni offerte dal vostro nuovo cordless e per un suo uso corretto e sicuro, invitate chiunque potrebbe usare l'apparato a leggere attentamente il presente manuale d'uso e le note di sicurezza.
Nel caso d'uso da parte di bambini spiegate loro come usarlo in modo sicuro.

Per il collegamento alla corrente vanno usati solo i dispositivi di alimentazione in dotazione o comunque originali.

In questo prodotto vanno utilizzate sempre e soltanto **batterie ricaricabili originali** e/o equivalenti per tipologia costruttiva e caratteristiche tecnico/prestazionali (➔ pag. 11). Per non generare potenziali situazioni di pericolo, è vietato utilizzare batterie non adatte e/o non ricaricabili (es. alcaline o altro) appartenenti alla tipologia "usa e getta". Per lo smaltimento ambientalmente compatibile delle batterie a fine vita e per evitare sanzioni rispettare le norme relative alla raccolta differenziata. Leggere attentamente la nota informativa (➔ pag. 14).

Attenzione: se il prodotto viene messo in carica con batterie del tipo errato o tramite dispositivi di ricarica non originali esiste un potenziale pericolo di esplosione delle batterie stesse.

Non usare nelle strutture medico-ospedaliere ove proibito. L'apparato può essere usato a diretto contatto con il corpo.
Generalmente non sussistono restrizioni all'uso di cordless DECT per i portatori di pacemaker e/o di altri apparati elettromedicali di uso personale. Consultare comunque il medico di fiducia e farsi indicare il comportamento corretto da tenere in relazione alla propria condizione di salute.

L'apparato è alimentato con corrente elettrica pertanto non fare affidamento su questo dispositivo per le chiamate di emergenza.
Se il blocco tasti è attivo (➔ pag. 1) non è possibile chiamare nemmeno i numeri di emergenza! In caso di necessità sbloccare immediatamente la tastiera premendo il tasto # per 2-3 secondi.

Si raccomanda di non mettere il telefono vicino all'orecchio quando squilla o, nei modelli in cui è disponibile, quando è attivata la funzione viva voce poiché in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.

Se usato correttamente l'apparato è sicuro tuttavia, se manomesso, eventuali piccole parti smontate potrebbero causare soffocamento.

Durante la guida di un veicolo, per la sicurezza vostra, dei trasportati e degli altri automobilisti non maneggiate l'apparato. In ogni caso senza linea telefonica e corrente non si può telefonare. Non utilizzare il portatile durante il rifornimento di carburante.

A bordo di aerei non accendere il portatile, neppure in stand-by, o comunque chiedere preventiva autorizzazione al personale di bordo. In ogni caso senza linea telefonica e corrente non si può telefonare.

Evitare temperature estreme, rispettare le indicazioni riportate sul presente manuale.

Proteggere l'apparato da umidità, polvere e vapori aggressivi. Evitare il contatto con liquidi. Nonostante la cura con cui viene costruito, questo apparato non è protetto dagli spruzzi d'acqua pertanto se ne sconsiglia l'installazione in ambienti con elevata umidità (➔ pag. 2). Eventuali malfunzionamenti provocati da evidente ossidazione per umidità farebbero decadere il diritto di garanzia.

Non buttare l'apparato nel fuoco. Non esporre l'apparato a fonti di calore o a raggi solari diretti. Non utilizzare l'apparato in ambienti a rischio di esplosione. Non posizionare l'apparato vicino ad altri dispositivi elettrici o campi magnetici.

In caso di cessione dell'apparato consegnare sempre anche il presente manuale d'uso.

In caso di guasti scollegare l'apparato e, senza aprirlo, mandarlo in riparazione presso un centro di assistenza autorizzato.

Protezione dai fulmini
Nonostante l'apparato sia protetto contro normali interferenze esterne, qualora venga usato in zone di montagna o comunque soggette a forti temporali, potrebbe essere consigliato proteggere l'alimentazione e, nei dispositivi ove il collegamento è previsto, anche la linea telefonica (non necessario se è interposto un router) da forti scariche che potrebbero danneggiarlo. Ciò può essere fatto mediante l'installazione di adeguate protezioni acquistabili presso negozi specializzati di materiale elettrico o di telefonia.

Cura del prodotto

Pulire l'apparato con un panno **antistatico** oppure **umido** (senza solvente e non in microfibra).
Non utilizzare **assolutamente** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare l'apparato.

Contatto con liquidi ⚠

Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

- **Spegnerlo e togliere subito le batterie**.
- Lasciare defluire il liquido.
- Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile **per almeno 72 ore** con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (assolutamente **non** in forno).
- **Accendere il portatile solo quando asciutto.**

Una volta asciugato completamente, in alcuni casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile.
I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni causa di possibili problemi funzionali. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi, non sono coperti da garanzia.

Primi passi

Materiale in dotazione (nella confezione) di ogni apparato

- un portatile Gigaset A400H,
- un caricabatterie,
- un alimentatore per il caricabatterie,
- due batterie ministilo tipo AAA,
- un coperchio per il vano batterie,
- le istruzioni per l'uso.

Posizionare il caricabatterie

Il caricabatterie deve essere installato in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

- Posizionarlo su una superficie liscia e antiscivolo oppure è anche possibile installare il caricabatterie a parete (vedi confezione).

Nota

Se il portatile è registrato su una base Gigaset (ma anche in genere su altre basi DECT a standard GAP), la copertura si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi.
La presenza nell'ambiente di scaffalature metalliche e pareti, particolarmente se prefabbricate, costituiscono un ostacolo che riduce, anche significativamente, la distanza.
Se il portatile è installato su una base Gigaset ed è abilitata la modalità ECO, la copertura si riduce se il Modo Eco è impostato come permanentemente attivo; in caso di scarsa copertura disabilitarlo, il software gestirà in automatico la distanza base-portatile variando la potenza se necessario (→ pag. 13).

Generalmente i piedini degli apparecchi non lasciano tracce, tuttavia su superfici particolarmente delicate come mobili laccati o lucidi, in particolare se trattati con solventi di pulizia a base chimica, è opportuno prendere le necessarie precauzioni.

Attenzione:

- Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

Collegare il caricabatterie

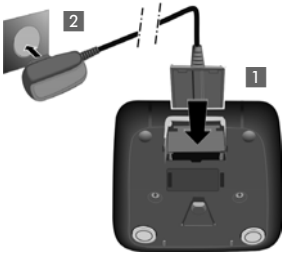

- Inserire la spina piatta del cavo di alimentazione 1 nel caricabatterie.
- Inserire la spina dell'alimentatore nella presa di corrente 2.

Qualora fosse necessario scollegare la spina piatta dal caricabatterie, premere il pulsante di rilascio 3 ed estrarla 4.

Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola.
Toglierla per rendere la leggibilità del display più nitida!

Inserire le batterie e posizionare il coperchio del vano batterie

Attenzione

⚠ Nell'installazione delle batterie in dotazione, o in caso di sostituzione delle stesse, è necessario prestare la massima attenzione affinché vengano correttamente inserite nel proprio alloggiamento rispettando la corretta polarità (+ e -). La sostituzione va fatta usando sempre batterie ricaricabili scelte tra quelle consigliate da Gigaset Communications GmbH (→ pag. 11) poiché batterie non adatte potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento delle batterie stesse dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non adatte potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.
Riporre il portatile esclusivamente su una base Gigaset A400 o A400A (se disponibile) o sul caricabatterie originale in dotazione.

- Inserire le batterie nell'apposito vano facendo attenzione a rispettare la polarità indicata sui bordi del vano stesso.

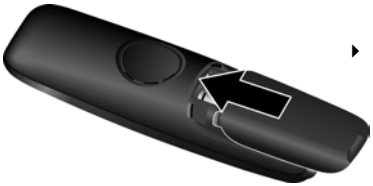

- Appoggiare e spingere il coperchio del vano batterie sull'alloggiamento come indicato dalla freccia, fino al completo innesto.

Se fosse necessario aprire nuovamente il coperchio del vano batterie, ad es. per cambiarle, spingere sulla parte superiore del coperchio come indicato dalla freccia.

Modificare la lingua del menu sul display

Se sul display è impostata una lingua per voi incomprensibile impostate la vostra lingua con la seguente procedura rapida:
Menu ▸ 4 GHI 2 ABC 1 ∞ ▸ ▲▼ Selezionare la lingua ▸ **OK** (✓ = selezionata)
▸ ☎ (premere **a lungo** per tornare in stand-by)

Registrare il portatile

Prima di poter utilizzare il telefono, è necessario registrare il portatile sulla base. La procedura da seguire sulla base va cercata nel manuale d'uso della base stessa. In genere basta premere il tasto di registrazione "Paging".

Registrare automaticamente il portatile A400H su una base Gigaset A400/A400A

Prerequisito: il portatile non è registrato su alcuna base.

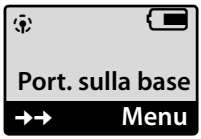

- Posizionare il portatile nella base con il **display rivolto in avanti**.

Il portatile si registra automaticamente. La registrazione può durare fino a 5 minuti, in genere comunque la procedura è molto più veloce; dipende anche dal livello di carica delle batterie.
Durante questo intervallo di tempo non togliere il portatile dalla base.
A registrazione avvenuta il display mostra brevemente **Registrato** e passa in stand-by.

Note

- Premendo un tasto qualsiasi, la registrazione automatica verrà interrotta.
- Se il portatile è già registrato almeno su una base oppure se la registrazione automatica non dovesse funzionare, registrare il portatile manualmente.

Registrare manualmente il portatile A400H

Qualora si proceda alla registrazione manuale seguire le istruzioni descritte di seguito sia sul portatile (1) che sulla base (2).

1) Sul portatile

Menu ▸ Impostazioni ▸ OK ▸ Portatile ▸ OK ▸ Registra ▸ OK

▸ Inserire il PIN di sistema della base (impostazione iniziale: 0000) ▸ **OK**

Sul display lampeggia **In registrazione**.

2) Sulla base

Appena predisposto il portatile in fase di registrazione ed entro 30 secondi premere per almeno 3 secondi il tasto di Registrazione/Paging sulla base.

A registrazione avvenuta il portatile passa in stand-by. Altrimenti ripetere il processo.

Nota

Per cancellare i portatili dalla base, leggere nel manuale di istruzioni della vostra base.

Primo processo di carica e scarica delle batterie

La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se le batterie vengono prima caricate, scaricate **e** poi ricaricate completamente.

- Lasciare il portatile nella sede di ricarica per **5,5 ore**.

Nota

Il portatile va riposto solo nel caricabatterie in dotazione o, se disponibile, su una base Gigaset A400/A400A.

- Estrarre il portatile dalla sede di ricarica ed usarlo senza rimetterlo in carica fino a quando le batterie sono **completamente scariche**.

Note

- Una volta eseguita la prima carica **e** scarica dopo ogni conversazione il portatile potrà essere riposto a piacimento nella sede di ricarica.
- Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserite.
- Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino. Ciò non comporta pericoli.
- Dopo un pò di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.
- Un suggerimento che consente di allungare la vita delle batterie è quello di scaricare periodicamente (anche solo una volta l'anno) le batterie. Ad esempio quando andate in ferie rimuovete il portatile dalla base/sede di ricarica ed appoggiatelo, ad esempio, sul tavolo. Al vostro ritorno le batterie saranno probabilmente completamente scariche. Ora, se possibile lasciate che le batterie si ricarichino completamente e poi utilizzate liberamente il portatile.

Impostare la data e l'ora

La data e l'ora sono necessarie, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate oppure per l'uso della sveglia.

Menu ▸ Impostazioni ▸ OK ▸ Data/Ora ▸ OK

- **Data:** ▸ (inserire giorno, mese e anno a 6 cifre) ▸ **OK**
- **Ora:** ▸ (inserire ora e minuti a 4 cifre) ▸ **OK** (sul display appare: **Salvata**)
- (premere **a lungo** per tornare in stand-by)

Nota

Durante l'inserimento della data e dell'ora è possibile spostare la posizione del cursore premendo il tasto di navigazione sui lati destro e sinistro.

Display in stand-by

Quando il portatile è registrato sulla base con data e ora impostate, il display in stand-by appare come nell'immagine accanto (esempio con base Gigaset A400).

A registrazione avvenuta appaiono le icone relative a:

Qualità del segnale tra base e portatile:

- da ottima a scarsa:
- segnale assente:

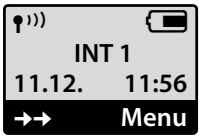

Livello di carica delle batterie:

- carica superiore al 66%
- carica compresa tra il 34% e il 66%
- carica compresa tra il 11% e il 33%
- lampeggia: carica residua inferiore al11%
- processo di carica delle batterie in corso

Se il **Modo Eco+** (→ pag. 13) è attivato, in alto a sinistra viene visualizzata l'icona .

Accendere/spegnere il portatile

Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata per spegnere ed accendere il portatile.

Il vostro telefono è pronto per l'uso!

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, vi consigliamo di leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi („Supporto Tecnico", → pag. 11) oppure di rivolgervi al nostro Servizio Clienti → pag. 11.

Telefonare

Telefonare sulla linea esterna/ Terminare una chiamata

(Inserire il numero di telefono) ▸ .

In questo caso non udirete il tono di chiamata poiché la linea verrà impegnata solo dopo che avrete premuto il relativo tasto, tuttavia, la "selezione controllata" è quella da noi consigliata perché consente di verificare che il numero inserito sia corretto e, se necessario, modificarlo prima di inviarlo in linea. Se invece preferite sentire subito il segnale di linea libera (selezione diretta), premere **a lungo** il tasto , quindi digitare il numero. Dopo circa 6-8 secondi dall'invio della selezione sul display appare il contatore della durata della conversazione in corso. Durante la conversazione è possibile modificare il volume del ricevitore premendo il tasto e regolarlo con . Confermare con **OK**.

Terminare la chiamata/Interrompere la selezione: premere il tasto di fine chiamata .

Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul portatile in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto impegno linea/viva voce lampeggia.

Per rispondere alla chiamata premere il tasto impegno linea .

Se il portatile si trova nella base/supporto di ricarica e la funzione **Soll. e Parla** è attivata basta sollevare il portatile (vedi Albero del Menu ➜ pag. 16).

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante

Alla ricezione di una chiamata sul display del proprio telefono si visualizzerà, già dopo il primo squillo, il numero di chi vi sta chiamando sia di rete fissa sia mobile premesso che:

1 Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP.
2 Abbiate richiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete.
3 Il chiamante non abbia chiesto all'operatore di rete di trattare il proprio numero come riservato.
4 Il chiamante non abbia volontariamente nascosto il proprio numero.
5 Il numero sia tecnicamente disponibile (non vi siano problemi tecnici nella rete telefonica).

Nel caso in cui il numero del chiamante sia memorizzato nella rubrica con il nome associato, sul display apparirà il nome.

Se non si è abbonati al servizio CLIP sul display appare **Chiam. Esterna**. Se il chiamante ha soppresso la trasmissione del proprio numero (numero riservato) sul display appare **Chiam. Anonima**; se il numero non è tecnicamente disponibile sul display appare **Sconosciuto**.

Consigli sulla visualizzazione del numero di telefono (CLIP)

Il vostro telefono Gigaset è predisposto per visualizzare sul display il numero di telefono del chiamante. Non è necessario effettuare alcuna impostazione.

Se il numero di telefono non dovesse comunque essere visualizzato, le cause possibili sono:

- L'abbonamento al servizio CLIP non è stato richiesto al vostro operatore di rete oppure
- Il vostro telefono è collegato alla linea telefonica tramite un centralino telefonico/un router (gateway), che non trasmette tutte le informazioni.

Il vostro telefono è collegato tramite un centralino telefonico/Gateway?

Questo si riconosce dal fatto che tra il telefono e la presa della linea a casa è interposto un ulteriore dispositivo. In caso di problemi suggeriamo di scollegare il router per alcuni secondi dalla linea telefonica e poi ricollegarlo ed attendere affinché il dispositivo venga riavviato.

Se il numero di telefono non viene ancora visualizzato

▸ Verificare le impostazioni del vostro router riguardanti la visualizzazione del numero di telefono (CLIP) ed eventualmente attivare la funzione. Dovreste trovare una voce come "CLIP" oppure "trasmissione del numero di telefono", "trasferimento del numero di telefono", "visualizzazione della chiamata", nel manuale di istruzioni del dispositivo. Eventualmente informatevi presso il produttore del router.

Se dopo le necessarie verifiche e impostazioni non si ottiene esito positivo, potrebbe essere che l'operatore non fornisca il servizio di invio del CLIP (per il quale dovreste comunque aver sottoscritto un abbonamento).

Il servizio di visualizzazione del numero di telefono è stato richiesto all'operatore di rete?

▸ Assicuratevi che il vostro operatore supporti la visualizzazione del numero di telefono (CLIP) e che la funzione sia stata attivata.

Ulteriori consigli sul tema si trovano nella homepage di Gigaset alla pagina:
www.gigaset.com/service

Viva voce

Se si utilizza la funzione viva voce assolutamente non tenere il portatile vicino all'orecchio, onde evitare il rischio di danni all'udito. Appoggiandolo, per esempio, sul tavolo si consentità anche ad altre persone di partecipare attivamente alla conversazione.
Per ragioni di riservatezza della conversazione se si utilizza la funzione viva voce informare l'interlocutore.

Passare dal ricevitore al viva voce:

Durante una conversazione attivare o disattivare il viva voce premendo il tasto impegno linea/viva voce. Se il viva voce è attivato, il simbolo nel tasto è illuminato.
Durante una conversazione in viva voce è possibile modificare il volume premendo e regolarlo con .

Mute (disattivazione del microfono)

Durante una conversazione sulla linea esterna il microfono del portatile può essere disattivato. In questo modo voi potrete continuare a sentire l'interlocutore mentre lui non sentirà ciò che voi dite.
Durante la conversazione premere il tasto di navigazione **a destra**, per attivare o disattivare la funzione.

Chiamate interne

Le chiamate interne tra portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Procedura con base Gigaset A400/A400A:

Chiamare un determinato portatile

Per chiamare altri portatili premere

- ▸ ▸ (Selezionare il portatile desiderato) **oppure** (Inserire direttamente il numero interno) ▸ **OK**, il portatile viene chiamato.

Chiamare tutti i portatili („Chiamata collettiva")

▸ **A tutti** ▸ **OK**, vengono chiamati tutti i portatili (in alternativa è anche possibile premere **a lungo** il tasto di navigazione oppure ▸).

Vengono chiamati tutti i portatili che squilleranno contemporaneamente.

Terminare la chiamata

Per terminare premere il tasto di fine chiamata.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Rubrica telefonica

Aprire la rubrica telefonica premendo il lato inferiore del tasto di navigazione.
È possibile memorizzare fino a 80 numeri di telefono (max. 32 cifre) ed i rispettivi nomi (max. 16 lettere).
Per inserire cifre/caratteri ➜ pag. 10.

Inserire il primo numero in rubrica

▸ **Nuova voce?** ▸ **OK**
▸ (Inserire il numero) ▸ **OK**
▸ (Inserire il nome) ▸ **OK**

Inserire il secondo numero (o successivi) in rubrica

▸ **Menu** ▸ **Nuovo contatto** ▸ **OK**
▸ (Inserire il numero) ▸ **OK**
▸ (Inserire il nome) ▸ **OK**

Cercare una voce nella rubrica

Aprire la rubrica telefonica con. È possibile:

- Con scorrere la rubrica telefonica fino a quando si visualizza il nome desiderato.
- Inserire il primo carattere del nome e, in caso di più voci con la stessa iniziale, scorrere la lista con fino alla voce desiderata.

Chiamare un numero dalla rubrica

▸ (Scegliere il contatto desiderato) ▸

Gestire le voci della rubrica

▸ (Scegliere il contatto desiderato) ▸ **Menu**

Con è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Nuovo contatto	Per aggiungere un numero di telefono in rubrica.
Mostra numero	Per visualizzare il numero di telefono.
Mostra il nome	Per visualizzare il nome.
Modifica la voce	Per modificare numero e nome.
Usa il numero	Per modificare o completare un numero memorizzato e poi selezionarlo oppure, con **Menu**, salvarlo in rubrica.
Cancella la voce	Per cancellare quella voce.
Trasf. la voce	Per trasferire il singolo contatto ad un altro portatile (➜ pag. 9).
Cancella tutto	Per cancellare **tutte** le voci della rubrica telefonica.

Trasf. rubrica	Per trasferire tutti i contatti presenti in rubrica ad un altro portatile (→ pag. 9).
Chiamata rapida	Per associare questo contatto ad un tasto numerico per la chiamata rapida.

Utilizzare i tasti di selezione rapida

È possibile associare le voci della rubrica telefonica ai tasti 0 e da 2 fino a 9:

▶ (Scorrere fino al contatto che vi interessa) ▶ **Menu** ▶ **Chiamata rapida** ▶ **OK** ▶ (Premere il tasto in cui si desidera salvare la voce)

Per chiamare dai tasti di selezione rapida premere **a lungo** il tasto al quale il numero è stato associato.

Trasferire una singola voce o l'intera rubrica ad un altro portatile

Condizioni:

- Il portatile del mittente e quello del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- I portatili sono Gigaset dotati della funzione di invio e ricezione delle voci della rubrica.

▶ (Scorrere fino al contatto che vi interessa, uno qualunque per trasferire tutta la rubrica) ▶ **Menu** ▶ **Trasf. la voce** / **Trasf. rubrica** ▶ **OK** ▶ (Selezionare il numero interno del portatile destinatario) ▶ **OK**

Lista dei numeri selezionati

In questa lista vengono memorizzati gli ultimi dieci numeri selezionati. Se qualche numero è presente nella rubrica telefonica, viene visualizzato il rispettivo nome.

Richiamare dalla lista di ripetizione dei numeri selezionati

→→ oppure (Premere **brevemente**) ▶ (Scorrere fino al numero che volete richiamare) ▶

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

→→ oppure (Premere **brevemente**) ▶ (Scegliere la voce) ▶ **Menu**

Si accede alle seguenti opzioni:

Usa il numero	Come in rubrica → pag. 8
Copia in rubrica	Per trasferire la voce nella rubrica telefonica.
Cancella la voce	Per cancellare la voce.
Cancella tutto	Per cancellare **tutte** le voci della lista di ripetizione.

Ulteriori liste

A seconda della base a cui il portatile Gigaset A400H è collegato potrebbero essere disponibili una o più tra le seguenti liste:

- lista segreteria telefonica
- lista segreteria di rete
- lista delle chiamate

Se si preme il tasto , si apre la selezione delle liste. È possibile scorrere nelle liste disponibili.

Le liste vengono visualizzate nel modo seguente (esempio: lista delle chiamate):

Chiam.:	**01+02**

Numero delle voci nuove + numero delle voci vecchie, già aperte.

Selezionare la lista desiderata e aprirla con **OK**.

Quando in una lista viene memorizzata una **nuova voce**, viene segnalata acusticamente (**tono di avviso**).

È possibile impostare se far apparire anche una indicazione ottica (apposito **messaggio** sul **display** e tasto messaggi lampeggiante) e con che tipo di nuove chiamate mediante la seguente procedura:

Menu ▶ * ◇ # ⇥ 0 ␣ 5 JKL # ⇥ 7 PQRS poi

Inserire 5 JKL per le chiamate perse.
Inserire 7 PQRS per i messaggi in segreteria.
Tra le parentesi va inserito:
0 ␣ indicazione ottica attiva (impostazione di fabbrica).
1 ∞ indicazione ottica disattivata.

La modifica dell'impostazione diventa efficace dopo l'arrivo di una chiamata. Premendo il tasto si accede alle liste.

Lista della segreteria telefonica (solo con basi Gigaset ed a seconda della base)

Tramite la lista della segreteria telefonica è possibile ascoltare i messaggi sulla segreteria telefonica (vedi istruzioni d'uso della vostra base).

Lista della segreteria di rete (solo con basi Gigaset ed a seconda della base)

Tramite la lista della segreteria di rete è possibile ascoltare i messaggi sulla segreteria di rete. Si vede questa lista solo se il numero della segreteria di rete è inserito (vedi istruzioni d'uso della vostra base).

Lista delle chiamate

Condizione: affinchè le chiamate vengano memorizzate nelle rispettive liste è necessario l'abbonamento al servizio CLIP (→ pag. 7)

La lista delle chiamate contiene a seconda della base

- le chiamate a cui si è risposto
- le chiamate a cui non si è risposto (perse)
- le chiamate registrate nella segreteria telefonica

A seconda del tipo di lista impostata vengono salvati tutti i numeri delle ultime 25 chiamate ricevute oppure solamente delle chiamate perse.

Richiamare il numero dal tasto messaggi

✉ ▸ **Chiam.: 01+02** ▸ **OK**

▸ ▲▼ (Selezionare la voce) ▸ ↩

Scegliere la segreteria telefonica oppure la segreteria di rete per la selezione rapida

Con la selezione rapida è possibile interrogare la segreteria premendo **a lungo** il tasto 1 sul portatile (vedi istruzioni d'uso della vostra base).

Impostare la sveglia

Condizione: data e ora devono essere memorizzate.

Attivare/disattivare la sveglia

Menu ▸ **Sveglia** ▸ **OK** ▸ **Attiva** ▸ **OK** (✓ = attivata)

Quando si attiva la sveglia si apre automaticamente il campo per impostare l'orario dell'allarme:

▸ Inserire l'orario della sveglia ▸ **OK**

Quando suona l'allarme della sveglia, premendo un tasto qualsiasi lo si spegne per 24 ore. Se la sveglia è attivata, sul display appaiono l'icona della sveglia ⏰, l'orario impostato per l'allarme della sveglia e l'ora corrente. Qualora siano presenti chiamate perse, sul display l'avviso "Nuovi Messaggi" oscurerà le informazioni della sveglia e l'orario corrente.

Impostare l'orario della sveglia

Menu ▸ **Sveglia** ▸ **OK** ▸ **Orario sveglia** ▸ **OK**

Inserire l'ora e i minuti per l'allarme della sveglia e premere **OK**. Dopo ogni modifica dell'orario la sveglia si attiva automaticamente.

Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato ma è possibile personalizzare le impostazioni.

Per modificare le impostazioni audio, attivare/disattivare i toni di avviso ed il click dei tasti, vedi Albero del menu ➜ pag. 16.

Per modificare il contrasto del display o visualizzare i numeri più grossi mentre si digita il numero da chiamare, vedi Albero del menu ➜ pag. 16.

Modificare la lingua del display

È possibile visualizzare sul display il menu in 28 diverse lingue (complete o parziali) tra le quali segnaliamo, oltre a tutte le lingue comunitarie ed Europee, anche il Russo e il Turco.

Menu ▸ **Impostazioni** ▸ **OK** ▸ **Portatile** ▸ **OK** ▸ **Lingua** ▸ **OK** ▸ ▲▼ Selezionare la lingua ▸ **OK**

La lingua attuale è contrassegnata con ✓.

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile premere in sequenza:

Menu ▸ 4 2 1 ▸ ▲▼ Scegliere la lingua desiderata e confermare ▸ **OK** (✓ = selezionata)

Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile

È possibile resettare (riportare nelle condizioni di fabbrica) eventuali impostazioni e modifiche. Le voci della rubrica telefonica, della lista delle chiamate e la registrazione del portatile sulla base rimangono inalterate.

Menu ▸ **Impostazioni** ▸ **OK** ▸ **Portatile** ▸ **OK** ▸ **Reset portatile** ▸ **OK** ▸ **Reset?** ▸ **OK**

Premendo ☎ si interrompe la procedura di ripristino.

Appendice

Inserire lettere/caratteri

Premere il tasto corrispondente tante volte quante necessarie ad inserire il carattere (vedi tabella). Tenendo premuto un tasto i caratteri corrispondenti vengono visualizzati in sequenza ed inseriti al rilascio del tasto. La prima lettera viene scritta in maiuscolo, quelle successive in minuscolo. Per inserire tutti caratteri maiuscoli premere il tasto # ogni volta prima di premere il tasto relativo alla lettera che si vuole inserire in maiuscolo.

I caratteri corrispondenti al tasto # appaiono dopo la terza pressione del tasto stesso poiché con le prime due si modifica la modalità maiuscole-minuscole-numeri. Con il navigatore si sposta il cursore a destra o sinistra.

Tabella caratteri

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	$	¥	¤										
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5 JKL	j	k	l	5											
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ő					
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß									
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0 ␣	␣ [1]	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* ♫	*	/	(	)	<	=	>	%							
# ⇥	Abc → 123 → abc	123 → Abc	#	@	\	&	§								

1) Spazio

Dati tecnici

Batterie raccomandate

Tipologia: Batteria ricaricabile
Tecnologia: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Formato: n. 2 batterie AAA (Micro, HR03)
Tensione: 1,2 V
Capacità: 400 - 800 mAh

Solo l'uso di batterie con le caratteristiche tecnico/prestazionali sopra indicate assicura i tempi di autonomia/ricarica indicati, corretta funzionalità e longevità.

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato (il portatile Gigaset A400H assicura le funzionalità descritte sulle basi Gigaset A400 e A400A)
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Autonomia in stand-by *	220 ore (con batteria da 550 mAh)
Autonomia in conversazione *	20 ore (con batteria da 550 mAh)
Autonomia con portatile in stand-by per 22,5 h ed in conversazione per 1,5 h al giorno: - senza Modalità Eco+ - con Modalità Eco+	Scenario con simulazione dei tempi medi di reale utilizzo senza caricare il portatile *: 135 ore 90 ore
Tempo di ricarica sul caricabatterie	5,5 ore

*: senza uso del vivavoce e con illuminazione del display spenta

Servizio Clienti e Supporto Tecnico

Vi consigliamo di registrare il vostro nuovo telefono Gigaset alla pagina
www.gigaset.com/it/service (Italia)
www.gigaset.com/ch/service (Svizzera)
In questo modo vi potremo fornire un servizio ancora migliore in caso di domande o in caso di una richiesta di assistenza in garanzia. Avrete la possibilità di contattare direttamente il nostro servizio clienti via e-mail.

Servizio Clienti

Dubbi? Come cliente Gigaset può usufruire dei nostri servizi. Troverà un valido aiuto in questo manuale d'uso e nelle pagine del sito Gigaset.

Accedendo al sito **www.gigaset.com/it/service** potrà aprire le finestre a scorrimento di "Telefoni" e "Customer Service" dove troverà:

- Informazioni dettagliate sui nostri prodotti,
- Domande & Risposte (FAQ),
- Chiavi di ricerca per trovare più velocemente le risposte,
- Database di compatibilità prodotti: trovare quale base e portatile possono essere usati insieme,
- Database filtro prodotti: consente di cercare ad esempio quali modelli hanno la segreteria, quali il display a colori, quali il bluetooth, a quali può essere collegata la cuffia a filo, i modelli duo o trio ecc,
- Database di confronto prodotti: confrontare le caratteristiche dei vari prodotti Gigaset,
- La possibilità di scaricare i manuali d'uso e gli ultimi aggiornamenti software (verificare quali modelli lo consentono, in genere quelli con porta USB),
- Il link "Contatti" attraverso il quale inviare una e-mail al Servizio Clienti,
- Ed altre utili informazioni o servizi.

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro **Servizio Clienti** al numero:

199.15.11.15

(€ cent 8,36 + IVA al minuto da telefono fisso della rete Telecom Italia senza scatto alla risposta mentre per le chiamate effettuate attraverso la rete di altri operatori fissi o mobili consultate le tariffe del vostro operatore).

Supporto Tecnico

Cerchiamo di rispondere ad alcuni possibili dubbi

Nella segente tabella proviamo ad immaginare quali potrebbero essere i vostri dubbi e cerchiamo di darvi un aiuto a risolverli.

Problema	Causa	Soluzione
Il display non visualizza nulla.	1. Il portatile è spento. 2. Le batterie sono scariche.	1. Premere il tasto di fine chiamata per **circa 5 sec.** oppure riporre il portatile nella base. 2. Caricare o sostituire le batterie.
Nessun collegamento tra base e portatile, sul display lampeggia **Base**.	1. Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. 2. Il portatile non è stato registrato. 3. La base è spenta (manca corrente).	1. Avvicinarsi con il portatile alla base. 2. Registrare il portatile → pag. 5. 3. Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito.

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Questo terminale è stato progettato per l'uso nel territorio della Comunità Economica Europea, in Svizzera ed in altri paesi a seconda della concessione nazionale.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Nel caso dei cordless la dichiarazione CE di conformità è redatta separatamente per la parte fissa (Base) e parte mobile (Portatile).

Copia della dichiarazione CE, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gigaset.com/docs.

Dall'area Customer Service - Download aprite il file relativo al vostro paese per cercare ciò che vi serve. Il portatile (parte mobile) dei cordless come pure altre tipologie di prodotti sono internazionali pertanto la relativa dichiarazione è scaricabile da "International Declarations of Conformity". Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambi i file.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

CE 0682

Garanzia

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com/it

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 199.15.11.15

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.
  I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l, Viale Piero e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano.
- Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Le nostre idee, le nostre tecnologie e il nostro agire sono poste al servizio della società e dell'ambiente. La nostra politica ambientale coinvolge tutti i processi industriali del prodotto a partire dal design e dalla progettazione, alla produzione, all'imballaggio, al trasporto, all'utilizzo fino al suo smaltimento il più possibile eco-compatibile alla fine della sua vita dopo averne assicurato un uso lungo e soddisfacente.

All'indirizzo www.gigaset.com potrete trovare ulteriori informazioni al riguardo.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.

Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali EN ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TüV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Risparmio energetico

Con la scelta di un prodotto progettato con tecnologia ECO DECT di seconda
generazione sviluppata da Gigaset Communications contribuite attivamente alla tutela dell'ambiente.

Modalità ECO

I prodotti Gigaset sono sempre stati sviluppati con l'attenzione necessaria affinché gli aspetti tecnologici possano avere ricadute positive sull'ambiente. Questo cordless è dotato di una serie di accorgimenti che ne fanno un vero e proprio amico dell'ambiente per cui, con la vostra scelta, anche voi darete il vostro contributo.

Riduzione del consumo di corrente

L'uso di un alimentatore ecologico ed a bassissimo consumo di corrente fa sì che il vostro telefono usi solo la corrente necessaria limitando o annullando i consumi inutili.

Riduzione del segnale radio (a seconda della base)

La riduzione del segnale radio è possibile solo con una base Gigaset che supporta questa funzione.

Su questo cordless, tecnologicamente avanzato, il segnale radio del vostro telefono viene ridotto **automaticamente** annullando la seppur debolissima diffusione di onde elettromagnetiche dei cordless tradizionali con le seguenti modalità:

- **Portatile:** il segnale radio viene ridotto a seconda della distanza dalla base.
- **Base:** il segnale radio viene ridotto quasi a zero, se è registrato solo un portatile e il portatile si trova posizionato nella base.

È inoltre possibile ridurre ulteriormente il segnale radio portatile/base abilitando il **Modo Eco** oppure il **Modo Eco+**.

- **Modo Eco:** con la funzione ECO abilitata, a fronte di una significativa riduzione del consumo e della potenza radio (fino all'80% in stand-by e conversazione), la copertura base-portatile passa da 50-300 m a 25-150 m. Tale condizione garantisce una perfetta copertura nella maggior parte degli ambienti sia domestici che di piccoli uffici tuttavia, qualora doveste notare un fastidioso abbassamento della voce, disabilitate tramite menu il **Modo Eco**. Rimarranno comunque attive le caratteristiche di adattamento automatico del segnale in funzione della distanza base-portatile.
- **Modo Eco+:** con la funzione ECO+ attiva (sul display in alto a sinistra appare l'icona ⓘ) il segnale radio in condizione di stand-by viene azzerato anche qualora sulla stessa base siano registrati diversi portatili, purché tutti compatibili con la funzione ECO+, tuttavia in tale configurazione l'autonomia dei portatili in stand-by diminusce del 50%.

Per ulteriori dettagli leggere le istruzioni del vostro cordless Gigaset sul quale avete registrato il portatile A400H.

Smaltimento degli apparati a fine vita

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto
N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060
Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Smaltimento delle batterie a fine vita

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Contributo Pile e Accumulatori assolto ove dovuto
N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028
Ai sensi del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188
"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile ed accumulatori e relativi rifiuti"

L'apparato è stato progettato in modo tale da rendere le batterie in uso facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, su come caricarle, come farle durare il più a lungo possibile, come rimuoverle e come smaltirle correttamente a fine vita.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato su accumulatori e batterie indica che, alla fine della loro vita utile, devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti conferendole agli idonei centri di raccolta differenziata (riciclerie locali) oppure negli appositi contenitori dislocati sul territorio nazionale che i sistemi di raccolta, appositamente costituiti e finanziati dai produttori, si faranno carico di gestire per la raccolta ed il trattamento a norma di legge.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio delle pile e degli accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Le batterie in uso in questo apparato rispettano l'articolo 4 della Direttiva 2006/66/CE che indica le sostanze proibite a tutela della salute.

Certificazione SAR

Questo apparato cordless è un ricetrasmettitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti per l'esposizione alle onde radio. Sono state considerate sia le direttive Europee EN che le direttive elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP, ove applicabili, data la bassa potenza emessa. In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che l'apparato possa essere utilizzato a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Accessori

Come acquistare gli accessori

È possibile acquistare eventuali ulteriori portatili Gigaset da registrare sulla vostra base Gigaset nei migliori negozi di telefonia ed elettronica di consumo (punti vendita tradizionali ed online) tuttavia, qualora il vostro rivenditore di fiducia ne fosse sprovvisto, potete acquistarli tramite il sito Gigaset all'indirizzo www.gigaset.it.

Dalla Home Page del sito Gigaset aprire la finestra a tendina "Customer Service", selezionare la voce "Acquisto accessori" e seguire le semplici istruzioni che appariranno. Con la stessa procedura potrete acquistare anche i piccoli accessori relativi al vostro Gigaset, quali batterie, clip da cintura, sportello batterie, caricabatterie aggiuntivi per portatili, alimentatori, cavetti, ecc.

È possibile acquistare gli accessori previsti come dotazione del vostro modello. Ad esempio non sarà possibile acquistare una clip da cintura se il modello non la prevede nella dotazione iniziale poichè presumibilmente non potrà essere agganciata al corpo del portatile. Sarà invece possibile acquistare il caricabatterie aggiuntivo anche se il portatile che avete comprato è caricato dalla base del cordless ecc.

Il nostro service partner vi fornirà tutto il supporto necessario per rendere la procedura semplice e, la spedizione all'indirizzo da voi desiderato, veloce.

Gigaset
Original
Accessories

Utilizzare solo accessori originali e certificati. Vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, sicurezza elettrica, assenza di sostanze tossiche o comunque pericolose nella costruzione del prodotto, ecc).

Albero del menu

Il telefono è dotato di molte funzioni a cui l'utente potrà accedere mediante il menu.
Dalla condizione di **stand-by** premere **Menu** (si apre il menu principale), con i tasti ▲ e ▼ scorrere alla funzione desiderata e confermare con **OK**.
Per **tornare in stand-by:** premere a lungo il tasto ⏻.

Sveglia

Attiva	Per attivare/disattivare la sveglia.
Orario sveglia	Per inserire ora e minuti dell'allarme della sveglia.

Imposta l'audio

Regola il volume	Ricevitore	5 livelli selezionabili.
	Viva Voce	5 livelli selezionabili.
Vol. Suoneria	5 livelli selezionabili + „Crescendo".	
Scegli Melodia	Chiam. Esterne	20 melodie selezionabili.
	Chiam. Interne	20 melodie selezionabili.
	Sveglia	20 melodie selezionabili.
Toni avviso	Per attivare/disattivare i toni di attenzione incluso il click dei tasti.	
Batt. scar.	Attivare affinchè venga emesso un segnale acustico quando le batterie sono quasi scariche.	

Segr. Telef.

(menu a seconda della base)

Impostazioni

Data/Ora	Inserire la data (formato GGMMAA), poi l'ora (formato HHMM).	
Portatile	Lingua	Per scegliere la lingua del menu ➜ pag. 10.
	Num. grossi	Per visualizzare i numeri di telefono con cifre ingrandite durante la selezione.
	Contrasto	Per scegliere il contrasto del display tra 9 livelli.
	Soll. e Parla	Per rispondere senza premere tasti (con portatile sulla base) ➜ pag. 7.
	Registra	Per registrare il portatile manualmente ➜ pag. 5.
	De-registra	**(a seconda della base)**
	Reset portatile	Per ripristinare le impostazioni iniziali del portatile ➜ pag. 10.
Base	**(menu a seconda della base)**	

Note

Le funzioni sopra indicate sono quelle internazionali e principalmente usate, tuttavia variano da paese a paese ed in funzione della base sulla quale il portatile è stato registrato, pertanto il menu del Vostro telefono potrebbe differire leggermente da quello su indicato. Una o più funzioni del menu potrebbero non essere abilitate e quindi non apparire oppure potreste trovarle nel menu del telefono ma potrebbero non essere operative nel Vostro paese. In tal caso ignoratele.